



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner VD Bianco Traffico 8/500 1 360 Вт"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водoley59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimetallicheskiy-royal-thermo-biliner-vd-bianco-traffico-8500-1-360-vt>

Добавлено: 29.10.2024

3. Сертификаты

Биметаллические радиаторы Royal Thermo изготавливаются в соответствии с ГОСТ 31311, что подтверждено сертификатами соответствия. Производство радиаторов сертифицировано в соответствии с нормами международного стандарта ISO 9001, ISO 14001. Для просмотра сертификатов сканируйте QR-cod.



4. Комплектация

- Радиатор поставляется в термоусадочной пленке и фирменной упаковке с установленными деталями: вентиляная вставка Danfoss, направляющая потока, гайка с прокладкой+кран Маевского, гайка-заглушка правая и левая, адаптеры для узла нижнего подключения.
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации с гарантийным талоном.

5. Условия транспортировки и хранения радиаторов

- 5.1. Допускается любой вид транспортировки радиаторов при условии отсутствия механического воздействия, воздействия влаги и химических веществ во время транспортировки.
- 5.2. Запрещается складирование и транспортировка методами при которых возможно возникновение деформации (изгиба) радиаторов (свисание краев, установка под углом и т.п.).
- 5.3. До эксплуатации радиаторы должны храниться в закрытых помещениях, в упаковке производителя, в условиях, исключающих механические воздействия, воздействие влаги и химических веществ.
- 5.4. Производитель не несет ответственности за повреждения радиатора, вызванные нарушением условий транспортировки и хранения.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация радиаторов (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

7. Монтаж радиаторов

- 7.1. Для эффективной работы радиатора необходимо соблюдать монтажные расстояния, указанные на рис. 1.
- 7.2. При монтаже не снимать защитную пленку с радиатора до окончания ремонтных работ. Перед запуском радиатора в рабочий режим пленка должна быть удалена.



Производитель не несет ответственности в случае невыполнения инструкции по монтажу

- 7.3. Перед демонтажем старого радиатора, во избежание затопления (залива) помещения, убедитесь в отсутствии теплоносителя в системе отопления (отключить стояк).
- 7.4. Для монтажа радиаторов с числом секций до 12 используйте 2 кронштейна, для 12 и более 3 кронштейна (2 сверху, 1 снизу) (рис. 2).

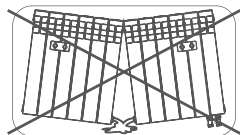


рис. 2

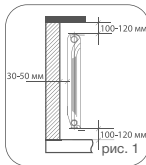
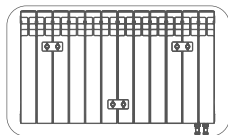


рис. 1

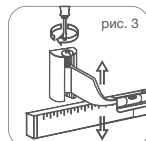


рис. 3



Для того, чтобы идеально ровно смонтировать радиатор на стену, используйте оригинальные регулируемые кронштейны Royal Thermo (рис. 3).

8. Подключение радиатора к системе отопления и обслуживание

- 8.1. Трубопроводы для подвода теплоносителя должны соответствовать СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- 8.2. При монтаже радиатора производите установку в соответствии с требованиями к выходу теплоносителя.
- 8.3. Радиатор подключается к трубопроводу боковых G3/4" (рис. 4).
- 8.4. Для удаления воздуха из радиатора в вентильной вставке крана Маевского* или автоматического крана Маевского необходимо перекрывать его с помощью специального ключа.
- 8.5. По завершении монтажных работ в соответствии с требованиями СП к техническим системам зданий. Гидроиспытание системы отопления должно проводиться при давлении не превышающем рабочее давление (п. 8.1) более 10 бар (1,0 МПа), испытание на факту проведения испытаний составляет эксплуатацию в установленной форме.



Рекомендуем использовать монтажные ключи Royal Thermo.

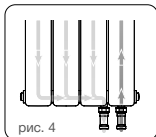


рис. 4



Во избежание повреждения радиатора

- 8.6. Эксплуатация радиатора должна соответствовать нормам СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
 - 8.7. Перекомпоновка секций монтажной системы отопления по переключению указываются в паспорте радиатора.
 - 8.8. В процессе эксплуатации радиатора необходимо:
- отключать радиатор от системы отопления на входе и выходе;
 - резко открывать гидравлические краны;
 - устанавливать радиатор в систему отопления в соответствии с требованиями к эксплуатации;
 - спускать теплоноситель из сети отопления в аварийных ситуациях и при необходимости;
 - использовать трубы и радиаторы в качестве элементов системы отопления;
 - допускать детей к вентилям и воздушным клапанам.

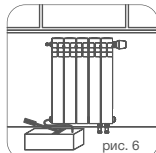


рис. 6

- спускать теплоноситель из сети отопления в аварийных ситуациях и при необходимости;
- использовать трубы и радиаторы в качестве элементов системы отопления;
- допускать детей к вентилям и воздушным клапанам.



Внимание! При выполнении работ по монтажу радиатора необходимо защищать межсекционную прокладку и кран Маевского.



9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует действующим требованиям безопасности. На биметаллические секционные радиаторы отопления Royal Thermo VITTORIA SUPER 300 VD, VITTORIA SUPER 2.0 500 VD распространяется гарантия завода-изготовителя – 15 лет, на Royal Thermo BILINER 500 V, BILINER 350 V – 25 лет с момента продажи радиатора при условии соблюдения требований по хранению, транспортировке, эксплуатации, обслуживанию и монтажу радиатора, при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Под выполнением гарантийных обязательств понимается замена радиатора с производственными дефектами, выявленными в процессе эксплуатации радиатора.
- Гарантия не распространяется на место монтажного стыка, а также на соседние места заводских стыков в случае перекомпоновки радиатора, выполненного лицом, не допущенным в установленном порядке монтажной организацией до выполнения монтажных работ.

В случае предъявления претензий по качеству прибора в течение гарантийного срока необходимо предоставить следующие документы:

- заявление с указанием паспортных данных / реквизитов организации заявителя;
- технический паспорт с заполненным Гарантийным талоном;
- документы, подтверждающие покупку радиатора;
- копию разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен радиатор, на изменение данной отопительной системы (в случае замены прибора);
- копию Акта о вводе радиатора в эксплуатацию.

Дата выпуска
и
штамп ОТК

Гарантийный талон № _____

Радиатор Royal Thermo модель _____ секций.

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата продажи «___» _____ 20__ г. Продавец _____ / _____
(подпись) М. П. (расшифровка подписи)

Сведения об организации, осуществившей монтаж радиатора:

Полное наименование организации: _____

Адрес в соответствии с учредительными документами: _____

Фактический адрес: _____

Контактные телефоны: _____

Данные Свидетельства о допуске к работам:

Свидетельство № _____ от «___» _____ 20__ г.

Наименование саморегулируемой организации _____

М. П.

Дата монтажа «___» _____ 20__ г. Монтажник _____ / _____

Гарантийный срок составляет 15 лет с момента продажи радиаторов, VITTORIA SUPER 2.0 500 VD, VITTORIA SUPER 300 VD

и 25 лет с момента продажи радиаторов BILINER 500 V и BILINER 350 V.

Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу Изготовителя.

Изготовитель: ООО «РТР», 601021, Владимирская область, г. Киржач,

мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1

Тел.: 8-800-500-0775, адрес эл.почты: info@royal-thermo.ru

Более подробно информацию о радиаторах Royal Thermo и оригинальных комплектующих можно найти на сайте:

www.royal-thermo.ru

1. Область применения

Биметаллические радиаторы Royal Thermo VILINER 350 V подходят для применения как в качестве теплоносителя, так и в качестве теплоотдачи. В качестве теплоносителя допускается использование в системах отопления, приведенными в п.4.8 СО 153-2004, станций и сетей РФ» (МИНЭНЕРГО России), более 20 мкг/л, взвешенных веществ не более 100 мкг/л, температурой 110.

Технические характеристики и описание

Модель

Теплоотдача секции (при $\Delta t = 70^\circ\text{C}$), Вт/(кВт)

Максимальное рабочее давление, Бар(МПа)

Опрессовочное давление, Бар(МПа)

Максимальная температура теплоносителя, $^\circ\text{C}$

Масса секции, кг

Объем теплоносителя в секции, л

Габаритные размеры секции, (ВхШхГ) мм

Значения теплоотдачи (номинальные) по ГОСТ 53583-2009 при температуре теплоносителя 110 $^\circ\text{C}$ и температуре воздуха 20 $^\circ\text{C}$. При значениях температуры теплоносителя и температуры воздуха, отличных от указанных в таблице, значения теплоотдачи рассчитываются по формуле:

Таблица поправочных коэффициентов для расчета теплоотдачи

ΔT	40	45	50	55
K	0,48	0,56	0,65	0,74

Перед установкой радиатора убедитесь, что он соответствует новым характеристикам радиатора.

2. Конструкция радиатора

- Секция радиатора состоит из стального корпуса, соединенного с алюминиевым сплавом, что гарантирует бесперебойное отопление.
- Конструкция секции полностью исключает возможность протечки теплоносителя.
- Для сборки секций в единый радиатор используются специальные прокладки, обеспечивающие герметичность с разными типами теплоносителей.
- Радиаторы в сборе окрашиваются в два цвета: белый и черный. В зависимости от экологически чистых порошковых красок (исключение цвета Silver Satin и Noir Satin).
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, с целью улучшения его характеристик.