



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner VD Bianco Traffico 6/500 1020 Вт нижнее подкл."

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimetallicheskii-royal-thermo-biliner-vd-bianco-traffico-6500-1020-vt-niznee-podkl>

Добавлено: 29.10.2024

3. Сертификаты

Биметаллические радиаторы Royal Thermo изготавливаются в соответствии с ГОСТ 31311, что подтверждено сертификатами соответствия. Производство радиаторов сертифицировано в соответствии с нормами международного стандарта ISO 9001, ISO 14001. Для просмотра сертификатов сканируйте QR-cod.



4. Комплектация

- Радиатор поставляется в термоусадочной пленке и фирменной упаковке с установленными деталями: вентиляная вставка Danfoss, направляющая потока, гайка с прокладкой+кран Маевского, гайка-заглушка правая и левая, адаптеры для узла нижнего подключения.
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации с гарантийным талоном.

5. Условия транспортировки и хранения радиаторов

- 5.1. Допускается любой вид транспортировки радиаторов при условии отсутствия механического воздействия, воздействия влаги и химических веществ во время транспортировки.
- 5.2. Запрещается складирование и транспортировка методами при которых возможно возникновение деформации (изгиба) радиаторов (свисание краев, установка под углом и т.п.).
- 5.3. До эксплуатации радиаторы должны храниться в закрытых помещениях, в упаковке производителя, в условиях, исключающих механические воздействия, воздействие влаги и химических веществ.
- 5.4. Производитель не несет ответственности за повреждения радиатора, вызванные нарушением условий транспортировки и хранения.

6. Утилизация

Утилизация радиаторов (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

7. Монтаж радиаторов

- 7.1. Для эффективной работы радиатора необходимо соблюдать монтажные расстояния, указанные на рис. 1.
- 7.2. При монтаже не снимать защитную пленку с радиатора до окончания ремонтных работ. Перед запуском радиатора в рабочий режим пленка должна быть удалена.



Производитель не несет ответственности в случае невыполнения инструкции по монтажу

- 7.3. Перед демонтажем старого радиатора, во избежание затопления (залива) помещения, убедитесь в отсутствии теплоносителя в системе отопления (отключить стояк).
- 7.4. Для монтажа радиаторов с числом секций до 12 используйте 2 кронштейна, для 12 и более 3 кронштейна (2 сверху, 1 снизу) (рис. 2).

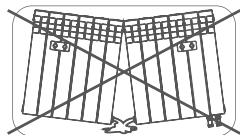


рис. 2

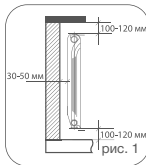
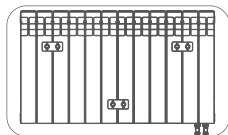


рис. 1

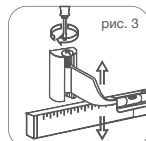


рис. 3



Для того, чтобы идеально ровно смонтировать радиатор на стену, используйте оригинальные регулируемые кронштейны Royal Thermo (рис. 3).

8. Подключение радиатора к системе отопления и обслуживание

- 8.1. Трубопроводы для подвода теплоносителя должны соответствовать СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- 8.2. При монтаже радиатора производите установку в соответствии с требованиями к выходу теплоносителя.
- 8.3. Радиатор подключается к трубопроводу боковых G3/4" (рис. 4).
- 8.4. Для удаления воздуха из радиатора в вентильной вставке крана Маевского* или автоматического крана Маевского необходимо периодически стравливать его с помощью специального инструмента.
- 8.5. По завершении монтажных работ в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и приборов отопления должно быть превышено рабочее давление (периодически проверять) не более 10 бар (1,0 МПа), испытание на герметичность проводить в соответствии с факту проведения испытаний составленной эксплуатационной документацией.



Рекомендуем использовать монтажные клипсы Royal Thermo.

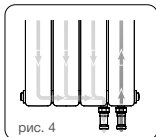


рис. 4



Во избежание повреждения радиатора

- 8.6. Эксплуатация радиатора должна соответствовать нормам СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- 8.7. Перекомпоновка секций монтажной системы отопления по переключению секций указывается в проекте.
- 8.8. В процессе эксплуатации радиатора категорически запрещается:
 - отключать радиатор на входе и выходе;
 - демонтировать радиатор;
 - резко открывать гидравлические клапаны;
 - устанавливать радиатор в помещениях с повышенной влажностью;
 - использовать радиатор в качестве отопительных приборов;
 - спускать теплоноситель из сети отопления;
 - исключение аварийных ситуаций и проф. обслуживание;
 - использовать трубы и радиаторы в качестве опалубки;
 - допускать детей к вентилям и воздушным клапанам.

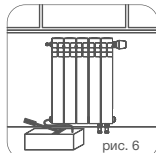


рис. 6



Внимание! При выполнении работ по монтажу радиатора секций необходимо защищать на межсекционной прокладке и краны.



9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует действующим требованиям безопасности. На биметаллические секционные радиаторы отопления Royal Thermo VITTORIA SUPER 300 VD, VITTORIA SUPER 2.0 500 VD распространяется гарантия завода-изготовителя – 15 лет, на Royal Thermo BILINER 500 V, BILINER 350 V – 25 лет с момента продажи радиатора при условии соблюдения требований по хранению, транспортировке, эксплуатации, обслуживанию и монтажу радиатора, при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Под выполнением гарантийных обязательств понимается замена радиатора с производственными дефектами, выявленными в процессе эксплуатации радиатора.
- Гарантия не распространяется на место монтажного стыка, а также на соседние места заводских стыков в случае перекомпоновки радиатора, выполненного лицом, не допущенным в установленном порядке монтажной организацией до выполнения монтажных работ.

В случае предъявления претензий по качеству прибора в течение гарантийного срока необходимо предоставить следующие документы:

- заявление с указанием паспортных данных / реквизитов организации заявителя;
- технический паспорт с заполненным Гарантийным талоном;
- документы, подтверждающие покупку радиатора;
- копию разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен радиатор, на изменение данной отопительной системы (в случае замены прибора);
- копию Акта о вводе радиатора в эксплуатацию.

Дата выпуска
и
штамп ОТК

Гарантийный талон № _____

Радиатор Royal Thermo модель _____ секций.

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата продажи «___» _____ 20__ г. Продавец _____ / _____
(подпись) М. П. (расшифровка подписи)

Сведения об организации, осуществившей монтаж радиатора:

Полное наименование организации: _____

Адрес в соответствии с учредительными документами: _____

Фактический адрес: _____

Контактные телефоны: _____

Данные Свидетельства о допуске к работам:

Свидетельство № _____ от «___» _____ 20__ г.

Наименование саморегулируемой организации _____

М. П.

Дата монтажа «___» _____ 20__ г. Монтажник _____ / _____

Гарантийный срок составляет 15 лет с момента продажи радиаторов, VITTORIA SUPER 2.0 500 VD, VITTORIA SUPER 300 VD

и 25 лет с момента продажи радиаторов BILINER 500 V и BILINER 350 V.

Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу Изготовителя.

Изготовитель: ООО «РТР», 601021, Владимирская область, г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1

Тел.: 8-800-500-0775, адрес эл.почты: info@royal-thermo.ru

Более подробно информацию о радиаторах Royal Thermo и оригинальных комплектующих можно найти на сайте:
www.royal-thermo.ru

1. Область применения

Биметаллические радиаторы Royal Thermo VILINER 350 V подходят для применения как в качестве теплоносителя, так и в качестве теплоносителя. В качестве теплоносителя допускается использование теплоносителя, приведенными в п.4.8 СО 153-2004, станций и сетей РФ» (МИНЭНЕРГО России), более 20 мкг/л, взвешенных веществ не более 100 мкг/л, температурой 110.

Технические характеристики и описание

Модель

Теплоотдача секции (при $\Delta t = 70^\circ \text{C}$), Вт/(кВт)

Максимальное рабочее давление, Бар(МПа)

Опрессовочное давление, Бар(МПа)

Максимальная температура теплоносителя, $^\circ \text{C}$

Масса секции, кг

Объем теплоносителя в секции, л

Габаритные размеры секции, (ВхШхГ) мм

Значения теплоотдачи (номинальные) по ГОСТ 53583-2009 при температуре теплоносителя 110 $^\circ \text{C}$ и температуре воздуха 20 $^\circ \text{C}$. При значениях температуры теплоносителя и температуры воздуха, отличных от указанных в таблице, значения теплоотдачи рассчитываются по формуле:

Таблица поправочных коэффициентов для расчета теплоотдачи

ΔT	40	45	50	55
K	0,48	0,56	0,65	0,74

Перед установкой радиатора убедитесь, что он соответствует новым характеристикам радиатора.

2. Конструкция радиатора

- Секция радиатора состоит из стального корпуса, усиленного высоким давлением алюминиевым сплавом, что гарантирует бесперебойное отопление.
- Конструкция секции полностью исключает возможность протечки теплоносителя.
- Для сборки секций в единый радиатор используются специальные фитинги и специальные прокладки, обеспечивающие герметичность с разными типами теплоносителей.
- Радиаторы в сборе окрашиваются в два цвета: белый и черный (исключение цвета Silver Satin и Noir Satin).
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, с целью улучшения его характеристик.