



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner VD Bianco Traffico 4/500 680 Вт нижнее подкл."

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimetallicheskii-royal-thermo-biliner-vd-bianco-traffico-4500-680-vt-niznee-podkl>

Добавлено: 29.10.2024

### 3. Сертификаты

Биметаллические радиаторы Royal Thermo изготавливаются в соответствии с ГОСТ 31311, что подтверждено сертификатами соответствия. Производство радиаторов сертифицировано в соответствии с нормами международного стандарта ISO 9001, ISO 14001. Для просмотра сертификатов сканируйте QR-cod.



### 4. Комплектация

- Радиатор поставляется в термоусадочной пленке и фирменной упаковке с установленными деталями: вентиляная вставка Danfoss, направляющая потока, гайка с прокладкой+кран Маевского, гайка-заглушка правая и левая, адаптеры для узла нижнего подключения.
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации с гарантийным талоном.

### 5. Условия транспортировки и хранения радиаторов

- 5.1. Допускается любой вид транспортировки радиаторов при условии отсутствия механического воздействия, воздействия влаги и химических веществ во время транспортировки.
- 5.2. Запрещается складирование и транспортировка методами при которых возможно возникновение деформации (изгиба) радиаторов (свисание краев, установка под углом и т.п.).
- 5.3. До эксплуатации радиаторы должны храниться в закрытых помещениях, в упаковке производителя, в условиях, исключающих механические воздействия, воздействие влаги и химических веществ.
- 5.4. Производитель не несет ответственности за повреждения радиатора, вызванные нарушением условий транспортировки и хранения.

### 6. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация радиаторов (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

### 7. Монтаж радиаторов

- 7.1. Для эффективной работы радиатора необходимо соблюдать монтажные расстояния, указанные на рис. 1.
- 7.2. При монтаже не снимать защитную пленку с радиатора до окончания ремонтных работ. Перед запуском радиатора в рабочий режим пленка должна быть удалена.



**Производитель не несет ответственности в случае невыполнения инструкции по монтажу**

- 7.3. Перед демонтажем старого радиатора, во избежание затопления (залива) помещения, убедитесь в отсутствии теплоносителя в системе отопления (отключить стояк).
- 7.4. Для монтажа радиаторов с числом секций до 12 используйте 2 кронштейна, для 12 и более 3 кронштейна (2 сверху, 1 снизу) (рис. 2).

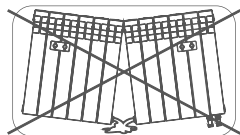


рис. 2

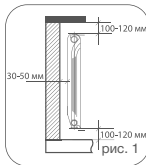
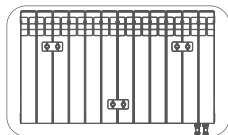


рис. 1

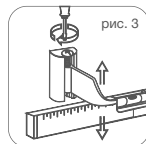


рис. 3



**Для того, чтобы идеально ровно смонтировать радиатор на стену, используйте оригинальные регулируемые кронштейны Royal Thermo (рис. 3).**

### 8. Подключение радиатора к системе отопления и обслуживание

- 8.1. Трубопроводы для подвода теплоносителя должны соответствовать СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- 8.2. При монтаже радиатора производите установку в соответствии с требованиями к выходу теплоносителя.
- 8.3. Радиатор подключается к трубопроводу боковых G3/4" (рис. 4).
- 8.4. Для удаления воздуха из радиатора в вентильной вставке крана Маевского\* или автоматического крана Маевского необходимо перекрывать его с помощью специального ключа.
- 8.5. По завершении монтажных работ в соответствии с требованиями СП к техническим системам зданий. Гидроиспытание системы отопления должно проводиться при давлении не превышающем рабочее давление (п. 8.1) более 10 бар (1,0 МПа), испытание на факту проведения испытаний составляет эксплуатацию в установленной форме.



**Рекомендуем использовать монтажные ключи Royal Thermo.**

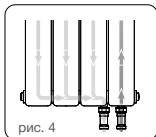


рис. 4



**Во избежание повреждения радиатора**

- 8.6. Эксплуатация радиатора должна соответствовать нормам СП 60.13330.2016.
  - 8.7. Перекомпоновка секций монтажной системы отопления по переключению указываются в инструкции к радиатору.
  - 8.8. В процессе эксплуатации радиатора необходимо:
- отключать радиатор от системы отопления на входе и выходе радиатора;
  - резко открывать гидравлические краны;
  - устанавливать радиатор в соответствии с требованиями к эксплуатации в настоящее время;
  - спускать теплоноситель из сети отопления в аварийных ситуациях и при необходимости;
  - использовать трубы и радиаторы в качестве элементов системы отопления;
  - допускать детей к вентилям и воздушным клапанам.

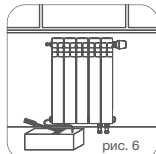


рис. 6



**Внимание! При выполнении работ по монтажу секций необходимо защищать на межсекционной прокладке и краны.**

