



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор стальной панельный Wester C22*500*400 б.п."




Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водoley59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-stalnoi-panelnyi-wester-c22500400-bp>

Добавлено: 29.10.2024



Стальной панельный радиатор WESTER

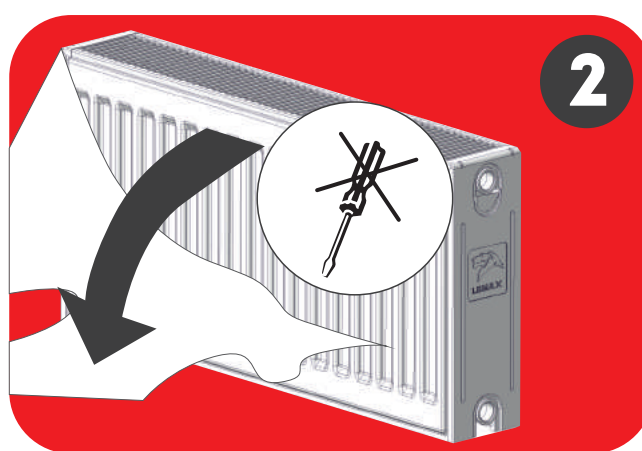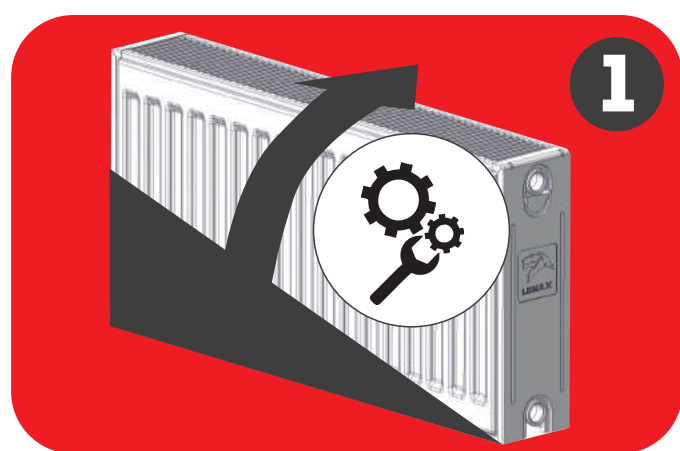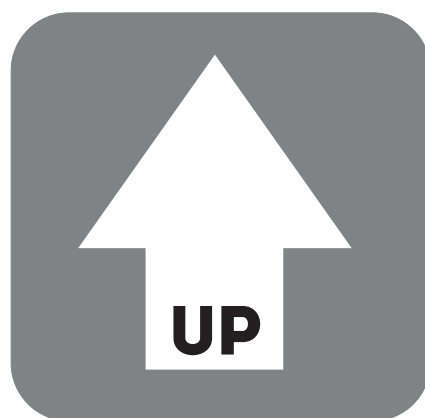

www.wester.su

Поставщик: ООО «ТД Импульс», Московская область, г. Красногорск,
с. Петрово-Дальнее, ул. Промышленная, д.3, стр. 7

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Стальной панельный радиатор предназначен для применения в закрытых однотрубных и двухтрубных системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- радиатор _____ 1 шт.
- кронштейн монтажный _____ 2 шт. (3 шт.*)
- комплект монтажный _____ 1 комплект
- встраиваемый клапан Danfoss RA-N 013G1382 _____ 1шт.**
- паспорт _____ 1шт.
- упаковка _____ 1 шт.

*для радиаторов длиной от 1700 мм
** для радиаторов с нижним подключением (VC)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Радиатор соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005. Радиатор состоит из тепловых панелей, от одной до трёх в зависимости от модели, изготовленных из двух стальных штампованных листов низкоуглеродистой качественной стали толщиной 1,2 мм, сваренных между собой (1-ая цифра в обозначении), с дополнительными теплоотдающими поверхностями, изготовленными из гофрированных листов низкоуглеродистой качественной стали толщиной 0,4 мм (2-ая цифра в обозначении). Радиаторы тип 11, 21, 22 и 33 оснащены воздуховыпускной решёткой и боковыми декоративными панелями. По типу подключения к системе отопления существуют радиаторы с боковым подключением (C) и с нижним подключением (VC).

Для подключения к системе отопления каждый радиатор оснащён отверстиями с внутренней резьбой G1/2"-В:

Радиатор с боковым подключением (C): боковые _____	4 шт.
Радиатор с нижним подключением (VC): боковые _____	4 шт;
_____ нижние _____	2 шт.
Максимальное рабочее давление _____	0,9 МПа
Испытательное давление _____	1,35 МПа
Максимальная температура теплоносителя _____	120 °С


Схема монтажа радиатора с боковым подключением (C):

а) для однотрубных систем

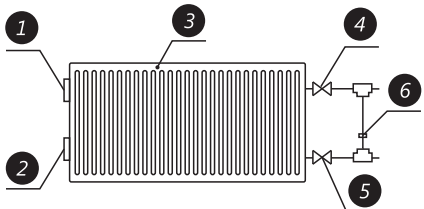

- 1.Воздухоотводный клапан.
- 2.Заглушка.
- 3.Радиатор.


б) для двухтрубных систем

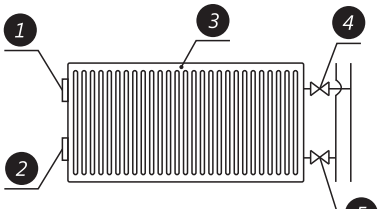

- 4. Вентиль.
- 5. Задвижка.
- 6. Перемычка.


Схема монтажа радиатора с нижним подключением (VC):

а) для однотрубных систем

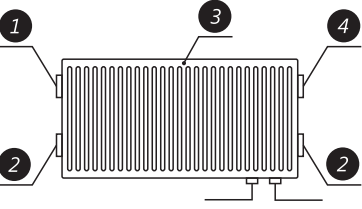

- 1.Воздухоотводный клапан.
- 2.Заглушка.

б) для двухтрубных систем

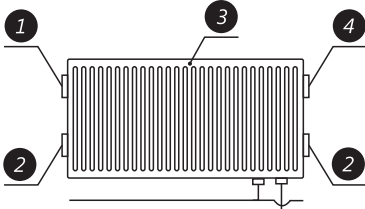

- 3. Радиатор.
- 4. Вставка вентильная.

3.ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 3.05.01-85. Монтаж радиатора должна производить специализированная монтажная организация, имеющая лицензию на проведение строительно-монтажных работ при наличии разрешения от эксплуатирующей организации. Радиатор может устанавливаться как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления с трубами стальными, медными и металлополимерными.

При использовании в качестве теплоносителя горячей воды, её параметры должны удовлетворять требованиям, приведённым в РД 34.20.501-95:

- содержание кислорода _____ до 0,02 мг/кг;
- pH _____ от 8 до 9,5;
- содержание железа _____ до 0,5 мг/л;
- общая жёсткость _____ до 7 мг-экв/л.

Не допускается применять радиатор в системах парового отопления, системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своём составе агрессивные компоненты и в помещениях с агрессивной воздушной средой. Радиатор упакован таким образом, что упаковка сохраняется на радиаторе во время монтажа. Для обеспечения защиты радиатора от загрязнения и повреждения во время монтажа, строительных и отделочных работ запрещается удалять упаковку с радиатора до завершения указанных работ. Если упаковка была удалена до монтажа радиатора, его поверхности после окончания отделочных работ должны быть очищены от строительного мусора и прочих загрязнений. Радиатор необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации.

При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

- расстояние от пола до низа радиатора – не менее 75% от глубины прибора при установке;
- расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора для радиатора высотой 300 мм – не менее 75% от глубины прибора;
- расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора для радиатора высотой 500 мм – не менее 90% от глубины прибора.

Воздухоотводный клапан следует устанавливать только на верхнем присоединительном отверстии. Радиатор должен быть заполнен водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 дней в течение года.


При перекрытии подводов к радиатору, заполненному водой, воздухоотводный клапан должен быть открыт. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

Не допускается резкое открывание запорных вентилей и задвижек на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.

Эксплуатация радиатора без проведения испытания не допускается!

Для радиаторов с нижним подключением (VC), укомплектованных встраиваемым клапаном Danfoss RA-N 013G1382, рекомендуются термоголовки: Danfoss RTR-C 013G7070, Danfoss OEM/RTR 013G7097, Danfoss Eco 014G1003.

Крепление к стене

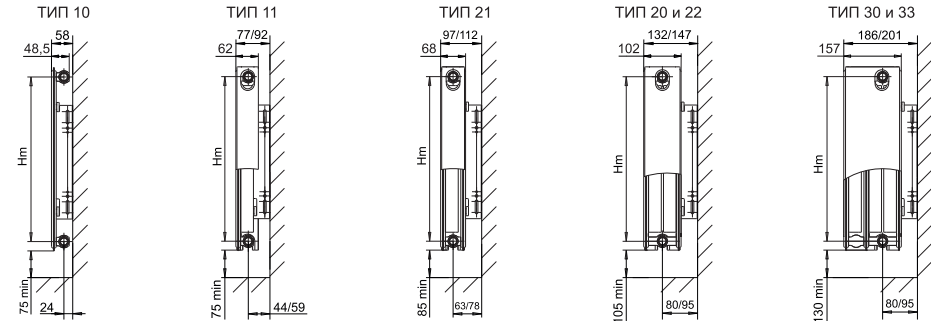

- Примечания:
1. Размеры перед дробной чертой - для варианта установки кронштейнов большой полкой к стене; размеры после дробной черты - для варианта установки кронштейнов малой полкой к стене. Для радиаторов тип 10 возможен вариант установки кронштейнов только малой полкой к стене.
 2. Нм - межосевое расстояние между патрубками:
 - для радиаторов высотой 300мм - 249мм;
 - для радиаторов высотой 500мм - 449мм.
 3. Межосевое расстояние между нижними патрубками для радиаторов с нижним подключением - 50 мм.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Продавец	
Дата продажи	
Владелец и его адрес	
Штамп магазина	

ТЕПЛО

Высота, мм		Длина, мм	Темпера- турный напор, °С	
400	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
500	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
600	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
700	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
800	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
900	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1000	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1100	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1200	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1300	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1400	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1500	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1600	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1700	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1800	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
1900	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2000	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2100	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2200	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2300	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2400	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2500	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2600	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2700	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2800	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
2900	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			
3000	Δ70			
	Δ60			
	Δ50			

Расшифровка модели
10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 – высота радиатора (мм)
(2-ая цифра в обозначении)
300 и 500 – высота радиа

Гарантийный
предъявляем
В случае дефе
организации-п
Для выполнен
гарантийного
Гарантия расп
На радиаторы
теплоносител