



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор биметал. PianoForte/Noir Sable Royal Thermo 500 x80/10"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водoley59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimetal-pianofortenoir-sable-royal-thermo-500-x8010>

Добавлено: 29.10.2024

3. Сертификаты

Биметаллические радиаторы Royal Thermo изготавливаются в соответствии с ГОСТ 31311, что подтверждено сертификатами соответствия. Производство радиаторов сертифицировано в соответствии с нормами международного стандарта ISO 9001, ISO 14001.



4. Комплектация

- Радиатор в термоусадочной пленке и фирменной упаковке.
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации с гарантийным талоном.

5. Условия транспортировки и хранения радиаторов

- 5.1. Допускается любой вид транспортировки радиаторов при условии отсутствия механического воздействия, воздействия влаги и химических веществ во время транспортировки.
- 5.2. Запрещается складирование и транспортировка методами при которых возможно возникновение деформации (изгиба) радиаторов (свисание краев, установка под углом и т.п.)
- 5.3. До эксплуатации радиаторы должны храниться в закрытых помещениях, в упаковке производителя, в условиях, исключающих механические воздействия, воздействие влаги и химических веществ.
- 5.4. Производитель не несет ответственности за повреждения радиатора, вызванные нарушением условий транспортировки и хранения.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация радиаторов (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

7. Монтаж радиаторов

- 7.1. Для эффективной работы радиатора необходимо соблюдать монтажные расстояния, указанные на рис. 1.
- 7.2. При монтаже не снимать защитную пленку с радиатора до окончания ремонтных работ. Перед запуском радиатора в рабочий режим пленка должна быть удалена.



Производитель не несет ответственности в случае невыполнения инструкции по монтажу

- 7.3. Перед демонтажем старого радиатора, во избежание затопления (залива) помещения, убедитесь в отсутствии теплоносителя в системе отопления (отключить стояк).
- 7.4. Для монтажа радиаторов с числом секций до 12 используйте 2 кронштейна, для 12 и более 3 кронштейна (рис. 2).

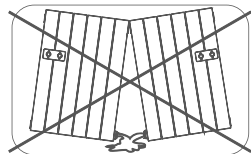


рис. 2



Для того, чтобы идеально ровно смонтировать радиатор на стену, используйте оригинальные регулируемые кронштейны Royal Thermo (рис. 3).

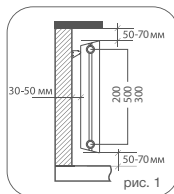
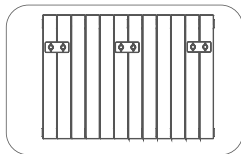


рис. 1

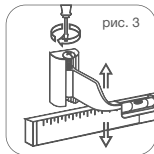


рис. 3

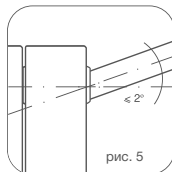


рис. 5

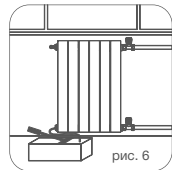


рис. 6

8. Подключение радиатора и обслуживание

- 8.1. Трубопроводы для подвода теплоносителя и отвода воздуха должны быть оборудованы автоматическим воздухоотводчиком. Для удаления воздуха из радиатора в автоматическом воздухоотводчике. Для необходимо периодически (несколько раз в год) использовать специальный ключ (рис. 4).
- 8.2. При монтаже радиатора производитель не несет ответственности за выход теплоносителя.
- 8.3. Радиатор подключается к трубопроводу с помощью специального ключа (рис. 4).
- 8.4. Для удаления воздуха из радиатора в автоматическом воздухоотводчике. Для необходимо периодически (несколько раз в год) использовать специальный ключ (рис. 4).
- 8.5. По завершению монтажных работ в соответствии с требованиями СП 7.130.2012 «Технические системы зданий». Гидропроектирование и приборов отопления должно превышать рабочее давление (примечание: составляется акт ввода системы и при необходимости).



Рекомендуем использовать монтажный ключ Royal Thermo.



Во избежание повреждения радиатора

- 8.6. Перекомпоновка секций может быть выполнена только в монтажной работе по проекту, в котором учтены все требования.
- 8.7. В процессе эксплуатации радиатора категорически запрещается:

- отключать радиатор от системы отопления без разрешения технического обслуживания;
- резко открывать и закрывать краны радиатора;
- устанавливать радиаторы в местах, где они могут быть повреждены при эксплуатации.

- спускать теплоноситель из сети отопления без разрешения технического обслуживания;
- использовать трубы и радиаторы в качестве заземления;
- допускать детей к вентилям и воздушным клапанам.



9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует действующим требованиям безопасности. На биметаллические секционные радиаторы отопления Royal Thermo PIANOFORTE 200, 300, 500 распространяется гарантия завода-изготовителя – 25 лет с момента продажи радиатора при условии соблюдения требований по хранению, транспортировке, эксплуатации, обслуживанию и монтажу радиатора, при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Под выполнением гарантийных обязательств понимается замена радиатора с производственными дефектами, выявленными в процессе эксплуатации радиатора.
- Гарантия не распространяется на место монтажного стыка, а также на соседние места заводских стыков в случае перекомпоновки радиатора, выполненного лицом, не допущенным в установленном порядке монтажной организацией до выполнения монтажных работ.

В случае предъявления претензий по качеству прибора в течение гарантийного срока необходимо предоставить следующие документы:

- заявление с указанием паспортных данных / реквизитов организации заявителя;
- технический паспорт с заполненным Гарантийным талоном;
- документы, подтверждающие покупку радиатора;
- копию разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен радиатор, на изменение данной отопительной системы (в случае замены прибора);
- копию Акта о вводе радиатора в эксплуатацию.

Дата выпуска
и
штамп ОТК

Гарантийный талон № _____

Радиатор Royal Thermo модель _____ секций.

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата продажи «___» _____ 20__г. Продавец _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Сведения об организации, осуществившей монтаж радиатора:

Полное наименование организации: _____

Адрес в соответствии с учредительными документами: _____

Фактический адрес: _____

Контактные телефоны: _____

Данные Свидетельства о допуске к работам:

Свидетельство № _____ от «___» _____ 20__г.

Наименование саморегулируемой организации _____

М. П.

Дата монтажа «___» _____ 20__г. Монтажник _____ / _____

Гарантийный срок составляет 25 лет с момента продажи радиатора PIANOFORTE 200, 300, 500.
Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу Изготовителя.

Изготовитель: ООО «РТП», 601021, Владимирская область, г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1
Тел.: 8-800-500-0775, адрес эл.почты: info@royal-thermo.ru

Более подробную информацию о радиаторах Royal Thermo и оригинальных комплектующих
можно найти на сайте: www.royal-thermo.ru

1. Область применения

Биметаллические радиаторы Royal Thermo 4 подходят для применения как в индивидуальном, так и в централизованном отоплении. В качестве теплоносителя допускаются теплоносители, соответствующие с требованиями, приведенным в паспорте. Радиаторы предназначены для эксплуатации электрических станций и сетей с напряжением до 9,5, содержание кислорода не более 20 мг-экв/л и максимальной температурой до 110 °C.

Технические характеристики и описание

Модель	Внутреннее наименование
Теплоотдача секции (при $\Delta t=70\text{ }^{\circ}\text{C}$), Вт(кВт)	(C)
Максимальное рабочее давление, Бар(МПа)	
Опрессовочное давление, Бар(МПа)	
Максимальная температура теплоносителя, $^{\circ}\text{C}$	
Масса секции, кг	
Объем теплоносителя в секции, л	
Габаритные размеры секции, (BxLxH) мм	

! Значения теплоотдачи (номинальные) по ГОСТ 53583-2009 при температуре теплоносителя 110 °C и температуре воздуха 20 °C. При значениях температуры теплоносителя и температуры воздуха, отличных от указанных, теплоотдача пересчитывается с использованием поправочных коэффициентов.

Таблица поправочных коэффициентов	ΔT	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
K	0,48	0,56	0,65	0,74	0,83	0,92	1,00	1,08	1,16	1,25	1,34	1,43	1,52	1,61

! Перед установкой радиатора убедитесь, что он соответствует основным характеристикам радиатора.

2. Конструкция радиатора

- Секция радиатора состоит из стального корпуса, усиленного с обеих сторон высоким давлением алюминиевым сплавом.
- Конструкция секции полностью соответствует требованиям, что гарантирует надежность в системе отопления.
- Для сборки секций в единый радиатор используются специальные прокладки, обеспечивающие герметичность с разными типами теплоносителей и давлениями.
- Радиаторы в сборе окрашиваются в два цвета: белый и черный (исключение цвета Silver Satin и Noir Satin).
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, с целью улучшения его характеристик.