



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор KZTO PC 2-1750-8 секц. (1790x100x330) 1712Вт"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водoley59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-kzto-rs-2-1750-8-sekc-1790x100x330-1712vt>


Добавлено: 29.10.2024

**РАДИАТОР РС
ТУ 4935-003-50374823-01**
ПАСПОРТ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Радиатор РС предназначен для систем отопления сухих помещений жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 393 К (120 °С) и рабочим давлением до 1,5 МПа (~ 15 кгс/см²).

Радиаторы, оборудованные терморегулирующей арматурой предназначены для систем с рабочим давлением до 1 МПа (~10 кгс/см²).

Радиаторы РС не предназначены для работы в помещениях с повышенной влажностью или агрессивной средой, а также в системе горячего водоснабжения.

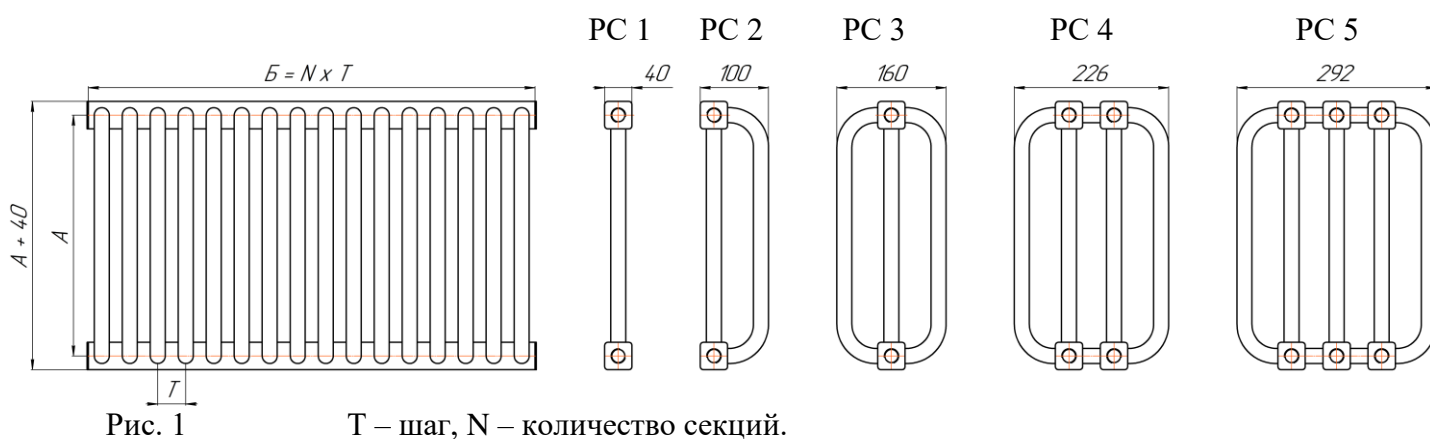2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


2.1. Основные размеры и параметры радиаторов приведены на рис. 1 и в таблице.

2.2. Радиаторы выпускаются с боковым (для однотрубных и двухтрубных систем отопления) и нижним (для двухтрубных систем отопления) подключением к системе отопления.

2.3. Внутренняя присоединительная резьба G 1/2.

По заявке радиаторы с боковым подключением могут изготавливаться с резьбой G 3/4.

2.4. Наружная поверхность радиатора имеет эпоксиполиэфирное порошковое покрытие.

Дополнительная информация – см. Приложение №1.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки радиатора РС входят:

- радиатор РС	1 шт.;
- паспорт	1 шт.;
- дизайн-комплект (пробка, кран Маевского)	1 компл.;
- комплект упаковки	1 компл.

В комплект поставки радиатора с нижним подключением «РС нп» входят:

- радиатор «РС нп»	1 шт.;
- паспорт	1 шт.;
- дизайн-комплект «РС нп» (пробки, кран Маевского, встроенный термокран)	1 компл.;
- комплект упаковки	1 компл.

Дополнительно, по заказу, «РС нп» комплектуются термостатическим элементом и запорно-присоединительным узлом нижнего подключения.

Таблица

Модель	Количество секций N	Размеры, мм			Параметры одной секции:		
		А	Т	Б	номинальный тепловой поток, Вт *	объем, л	масса, не более, кг
РС 1-300	от 8 до 50	300	41	Nx41	27	0,18	0,40
РС 2-300	от 8 до 50	300	41	Nx41	46,4	0,29	0,66
РС 3-300	от 8 до 50	300	41	Nx41	64	0,39	0,93
РС 4-300	от 8 до 50	300	41	Nx41	79,2	0,60	1,33
РС 5-300	от 8 до 40	300	41	Nx41	103,7	0,80	1,73
РС 1-500	от 8 до 50	500	41	Nx41	39	0,24	0,54
РС 2-500	от 8 до 50	500	41	Nx41	68	0,40	0,96
РС 3-500	от 8 до 50	500	41	Nx41	102	0,56	1,38
РС 4-500	от 8 до 36	500	41	Nx41	122,5	0,82	1,93
РС 5-500	от 6 до 28	500	41	Nx41	151,5	1,10	2,48
РС 1-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	52	0,31	0,73
РС 2-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	98	0,54	1,34
РС 3-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	137,4	0,77	1,95
РС 4-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	171,7	1,11	2,69
РС 5-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	212,4	1,44	3,41
РС 1-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	59,6	0,35	0,84
РС 2-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	116	0,63	1,57
РС 3-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	160,6	0,90	2,30
РС 4-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	200,8	1,28	3,15
РС 5-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	248,3	1,70	4,00
РС 1-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	64,8	0,38	0,92
РС 2-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	127	0,68	1,72
РС 3-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	175,8	0,99	2,52
РС 4-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	219,6	1,39	3,45
РС 5-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	272,4	1,79	4,38
РС 1-1200	от 4 до 16	1200	41	Nx41	75,1	0,44	1,07
РС 2-1200	от 4 до 16	1200	41	Nx41	150	0,80	2,02
РС 3-1200	от 4 до 16	1200	41	Nx41	207	1,16	2,97
РС 4-1200	от 4 до 16	1200	41	Nx41	258,8	1,62	4,05
РС 5-1200	от 4 до 15	1200	41	Nx41	319,8	2,08	5,13
РС 1-1500	от 4 до 16	1500	41	Nx41	90,6	0,52	1,30
РС 2-1500	от 4 до 16	1500	41	Nx41	183	0,97	2,48
РС 3-1500	от 4 до 16	1500	41	Nx41	253,4	1,41	3,66
РС 4-1500	от 4 до 16	1500	41	Nx41	316,7	1,96	4,97
РС 5-1500	от 4 до 12	1500	41	Nx41	391,5	2,50	6,28
РС 1-1750	от 4 до 16	1750	41	Nx41	103,3	0,60	1,49
РС 2-1750	от 4 до 16	1750	41	Nx41	212	1,11	2,86
РС 3-1750	от 4 до 16	1750	41	Nx41	291,8	1,62	4,23
РС 4-1750	от 4 до 14	1750	41	Nx41	364,7	2,24	5,73
РС 5-1750	от 4 до 10	1750	41	Nx41	450,8	2,86	7,23
РС 1-2000	от 4 до 16	2000	41	Nx41	116,3	0,66	1,68
РС 2-2000	от 4 до 16	2000	41	Nx41	240,5	1,25	3,24
РС 3-2000	от 4 до 16	2000	41	Nx41	330,6	1,84	4,80
РС 4-2000	от 4 до 12	2000	41	Nx41	413,3	2,52	6,49
РС 5-2000	от 4 до 9	2000	41	Nx41	510,8	3,21	8,19

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. сайт <https://kztoradiator.ru/rs/>

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Радиаторы до начала эксплуатации должны храниться в упакованном виде, в таре изготовителя, в отапливаемых и вентилируемых помещениях с температурой от +5 °С до +40 °С. Среднее значение относительной влажности 80 % при температуре окружающего воздуха +20 °С.

При транспортировании соблюдать требования манипуляционных знаков на этикетке упаковки. Радиаторы следует оберегать от механических нагрузок, могущих привести к деформации радиаторов.

5. МОНТАЖ РАДИАТОРА

5.1. Монтаж радиатора должен производиться специализированными монтажными организациями с последующим испытанием и составлением акта согласно требованиям СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

5.2. При установке радиатора рекомендуется выдерживать следующие расстояния:

- от пола до радиатора – 80...160 мм для моделей РС 1 и РС 2, 130...160 мм для модели РС 3 и 130...170 мм для моделей РС 4 и РС 5;

- от нижней поверхности подоконника до радиатора - не менее: 45 мм - для модели РС 1, 75 мм - для модели РС 2, 120 мм - для модели РС 3, 170 мм - для модели РС 4 и 220 мм - для модели РС 5;


5.3. Радиаторы следует устанавливать на кронштейнах.

5.4. Для крепления кронштейнов к стене следует применять шурупы с дюбелями. Не допускается применение деревянных пробок при креплении кронштейнов.

5.5. Присоединение радиатора к системе отопления должно производиться через запорно-регулирующую арматуру.

5.6. Радиаторы должны монтироваться с трубами стальными, металлополимерными или из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой, а также с медными трубами – через бронзовый разделитель длиной не менее 3 диаметров трубы.

5.7. Схема подключения радиаторов приведена на рис. 2. Подсоединение прямой и обратной магистрали для «РС нп» должно соответствовать стрелкам на рисунке.

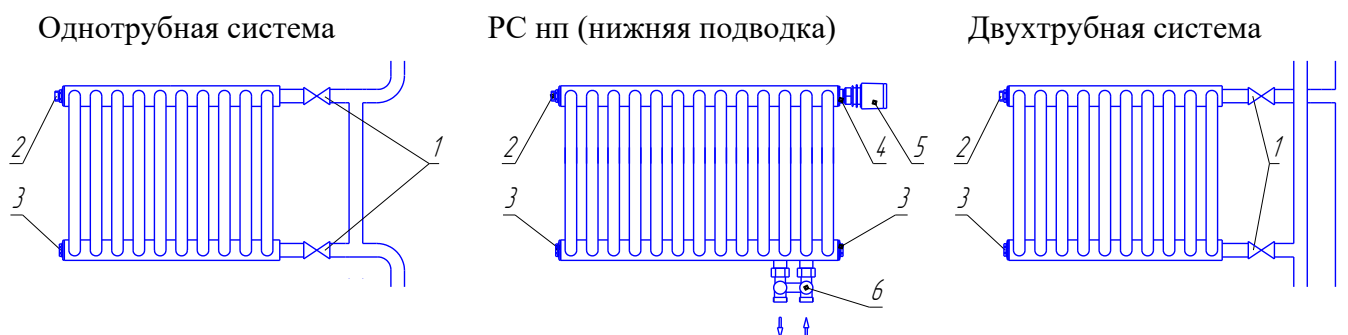

1. Вентиль. 2. Кран Маевского-воздухоотводчик. 3. Пробка глухая. 4. Клапан терморегулятора. 5. Термостатический элемент. 6. Запорно-присоединительный клапан нижнего подключения.

Рис. 2

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Радиаторы должны быть постоянно заполнены теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в п.4.8 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Основные требования к теплоносителю: содержание растворенного кислорода – не более 20 мкг/л, значение pH = 8 – 9,5.

Опорожнение системы отопления допускается на срок не более 15 суток в год.

Допускается применение в качестве теплоносителя низкозамерзающих жидкостей для систем отопления.

6.2. Для удаления воздуха на каждый радиатор необходимо устанавливать кран-воздухоотводчик. Кран устанавливается в верхней части радиатора.

6.3. Краны (вентили), устанавливаемые на входе-выходе радиатора, предназначены для:

- использования в качестве терморегулирующих элементов отопления;
- отключения радиаторов от системы отопления.

Шаровые краны не рекомендуется использовать в качестве терморегулирующих элементов системы отопления.

6.4. Удалять загрязнения с поверхности радиатора рекомендуется мягкой тканью с использованием нейтральных моющих средств.

ВНИМАНИЕ!

6.5. **Запрещается** резко открывать-закрывать краны (вентили), установленные на входе-выходе радиатора.

6.6. **Запрещается** сидеть на радиаторе, устанавливать на него посторонние предметы.

6.7. **Запрещается** охлаждение радиатора воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытом окне в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя (воды) в радиаторе и разрыву труб.

6.8. **Запрещается** использование отопительных приборов в качестве токоведущих и заземляющих устройств.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие радиаторов требованиям ГОСТ 31311-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия на радиатор действует в течение 5 лет со дня продажи, но не более 6 лет со дня выпуска радиатора предприятием-изготовителем. Срок службы радиатора – 15 лет.

Гарантия на встроенный термоклапан в радиаторах с нижним подключением действует в течение 18 месяцев со дня выпуска радиатора предприятием-изготовителем.

На остальные применяемые части радиатора (дизайн-комплект) 12 месяцев со дня выпуска радиатора предприятием-изготовителем.

7.2. Гарантии не распространяются на радиаторы:

- без наличия паспорта;
- без отметки ОТК предприятия-изготовителя;
- без печати торгующей организации, подписи продавца и даты продажи;
- с видимыми механическими повреждениями;
- с дефектами, возникшими по причине ненадлежащих условий транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, а также по вине потребителя, в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации;
- при отсутствии акта специализированной монтажной организации о монтаже радиатора в систему и последующем испытании.

7.3. Претензии после ввода радиатора в эксплуатацию принимаются в соответствии с действующим законодательством.

7.4. В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем документе, предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждение радиатора и последующий материальный ущерб. Дополнительная информация – см. Приложение № 1.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиатор «РС» соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____
число, месяц год

Изготовитель: Россия, 171502, г. Кимры Тверской обл., ул. Орджоникидзе, д. 83а;
ООО «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», тел.: (495) 120-17-66,
e-mail: market@kztoradiator.ru; www.kztoradiator.ru.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи: _____
число, месяц, год

Подпись продавца и печать торгующей организации

М.П.

ВНИМАНИЕ!

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, возможны некоторые различия между конструкцией радиатора и настоящим паспортом, а также незначительные расхождения в характеристиках.